


## Настройка цифровых каналов на телевизорах LG (на примере модели LG 32LM450)

В зависимости от модели, интерфейс и структура меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.

- 1) Войдите в меню настроек. Если у вас телевизор с функцией Smart TV нажмите кнопку **[Home]** на пульте и выберите пункт **«Настройки»**, если у вас телевизор без этой функции, то просто нажмите кнопку **[Menu]** на пульте

**Внимание!** Некоторые модели на одной из стадий настройки могут запросить PIN-код. Если вы не устанавливали собственный, попробуйте ввести один из стандартных: **0000, 1111, 1234**

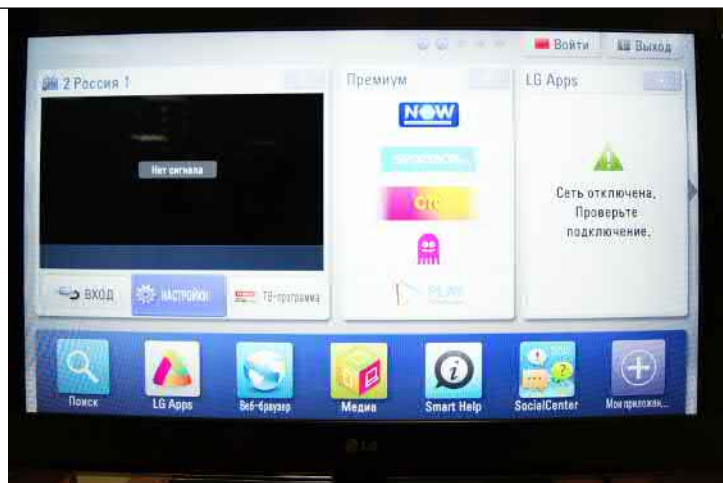


- 2) В разделе **«Опции»** укажите страну. В телевизорах выпущенных до 2010 включительно необходимо выбрать одну из стран Западной Европы, например **Германию** или **Швейцарию**. В телевизорах 2011 года и более современных можно выбрать **Россию**


**Внимание!** Если вы выбрали одну из стран Западной Европы, поменяйте в пункте **«Язык(Language)»** основной язык аудио на **«Русский»**



- 3) После смены страны телевизор сразу предложит выполнить автонастройку каналов. Если этого не произошло зайдите в раздел **«Настройка»** и выберите пункт **«Автопоиск»**

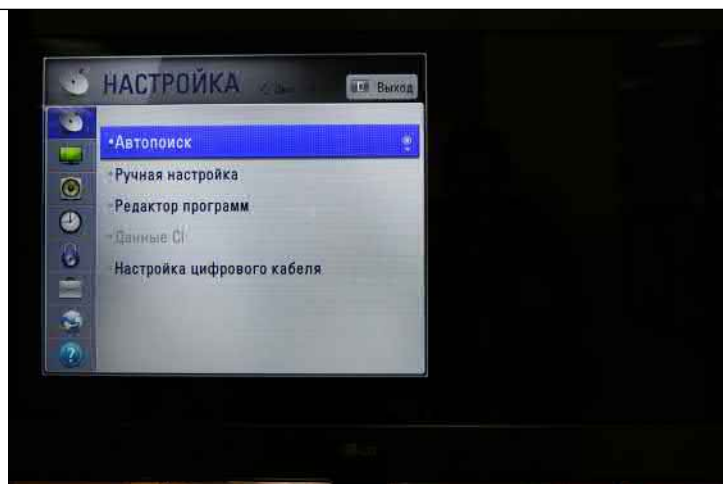


4) В источниках сигнала выберите **«Кабель»**. Если этого пункта нет во вариантах, или телевизор вообще не предлагает вам выбрать источник сигнала, значит либо вы неверно указали страну, либо ваш телевизор не имеет тюнера стандарта DVB-C и не может настроить цифровое ТВ

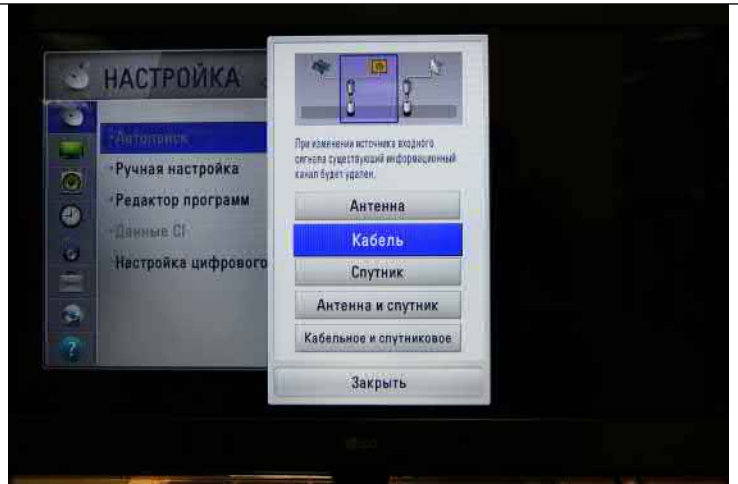

5) Выберите тип поиска **«Быстрый»** и введите следующие параметры поиска:


а) Частота (начальная частота) **186000**  
 Конечная частота **274000**  
 Символьная скорость **6750**  
 Модуляция **128 QAM**  
 ID сети **Авто**

б) Частота (начальная частота) **282000**  
 Конечная частота **298000**  
 Символьная скорость **6750**  
 Модуляция **64 QAM**

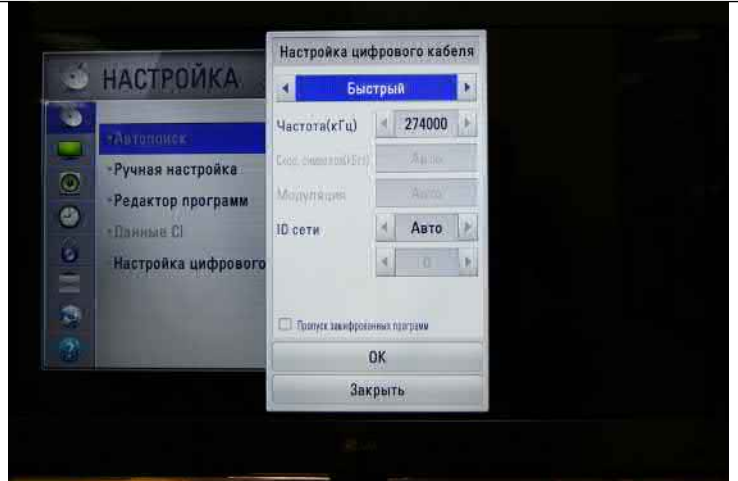


6) Телевизор может спросить у вас несколько дополнительных параметров. Тогда расставьте галочки следующим образом:


Пропуск зашифрованных программ – **нет**  
 Только цифровая настройка – **да**  
 Автонумирация – **да**

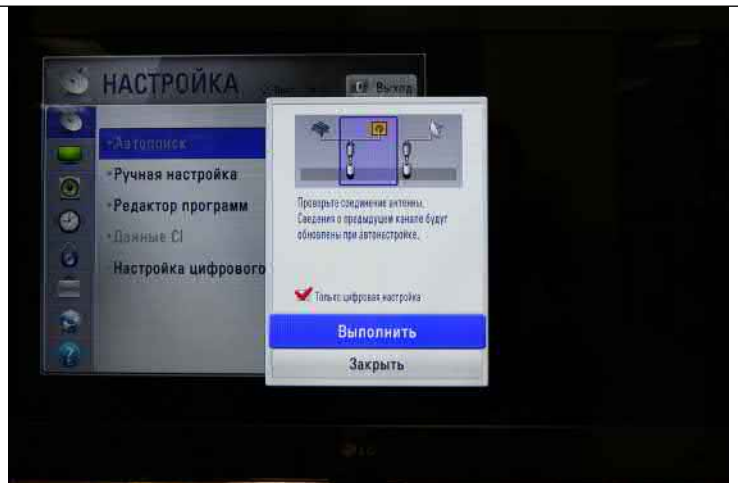

7) Если все сделано правильно, то телевизор должен найти около 100 телеканалов и три радиоканала

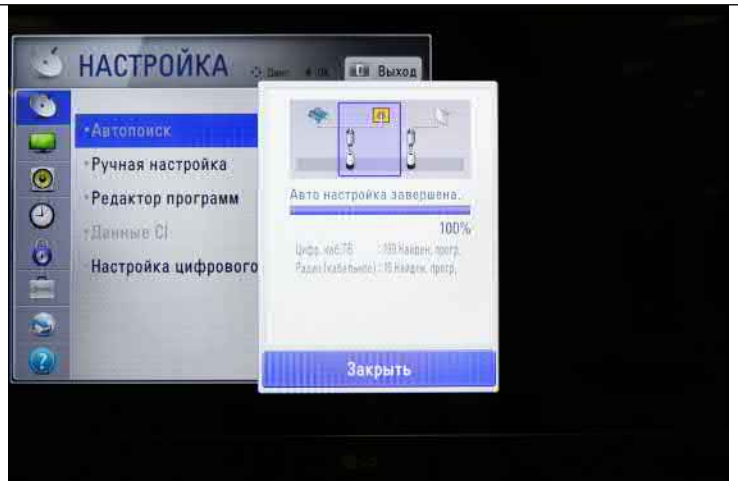


- 8) После поиска каналов необходимо настроить внутренние часы телевизора, для этого вернитесь в меню настроек и в разделе «**Время**» выберите пункт «**Часы**»

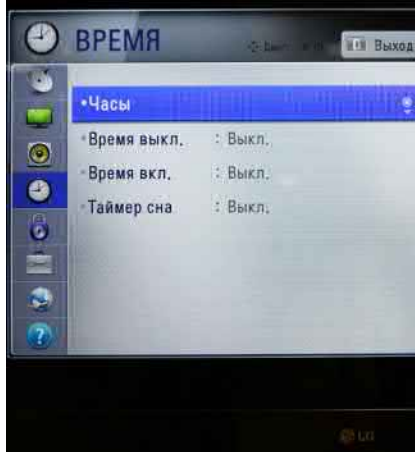

- 9) Установите режим «**Авто**» (точное время телевизор будет получать из кабельной сети). При выборе часового пояса укажите «**Смещение**» и «**GMT**» + 3

**Внимание!** Если после смены режима на «Авто», выбор часового пояса будет недоступен, просто подождите несколько секунд либо выйдите из этого меню и снова зайдите

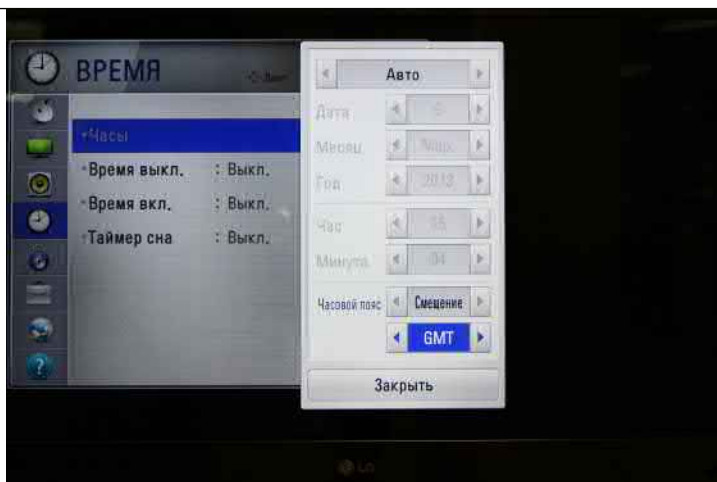

- 10) На некоторых моделях телевизоров некорректно работает **Автообновление каналов**. Если после включения телевизоров у вас сбрасываются каналы, то его необходимо выключить.

Для этого в разделе «**Настройка**» выберите пункт «**Настройка цифрового кабеля**» и в строке «**Автообновление каналов**» поставьте «**Выкл.**»

