


Настройка цифровых каналов на телевизорах Philips (на примере модели 32 PFL5404H)

В зависимости от модели, интерфейс и пункты меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.

- 1) Войдите в главное меню нажав на пульте кнопку **[Home]** и перейдите в раздел **«Конфигурация»**


Внимание! Некоторые модели на одной из стадий настройки могут запросить PIN-код. Если вы не устанавливали собственный, попробуйте ввести один из стандартных: **0000, 1111, 1234**

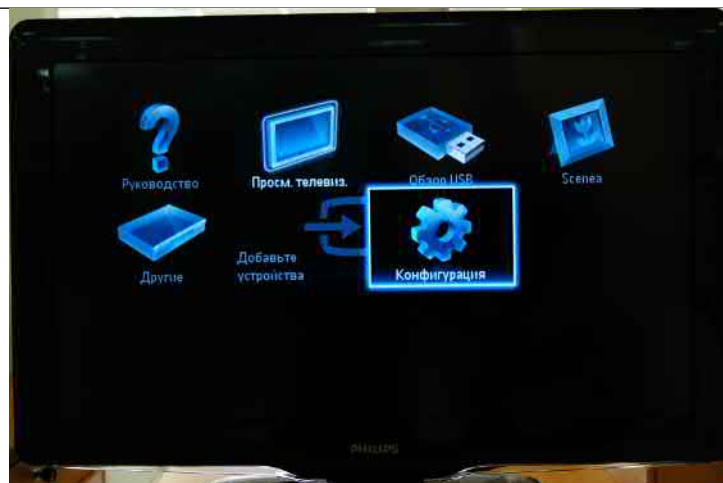

- 2) Выберите пункт **«Поиск каналов»**




- 3) Выберите пункт **«Переустановка каналов»**

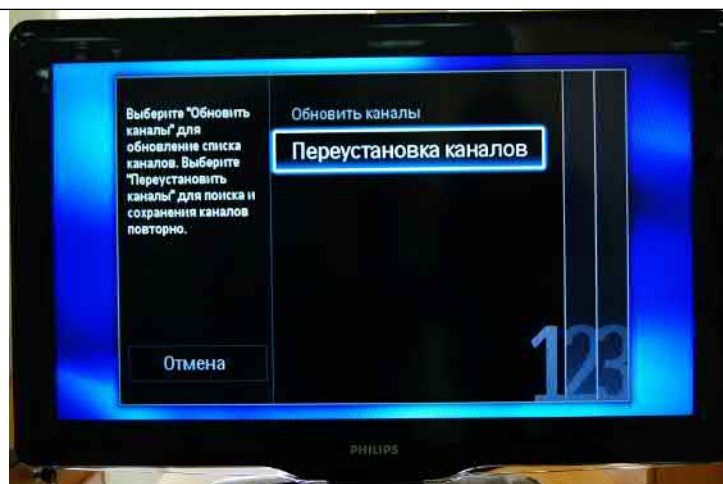


4) Укажите одну из стран Западной Европы, например **Германию** или **Швейцарию**


Внимание! Если у вас при выборе отсутствуют страны Западной Европы, а есть только Россия и Украина, то необходимо обновить ПО вашего телевизора. Как это сделать можно узнать в службе поддержки Philips по бесплатному федеральному номеру **8-800-2200004**

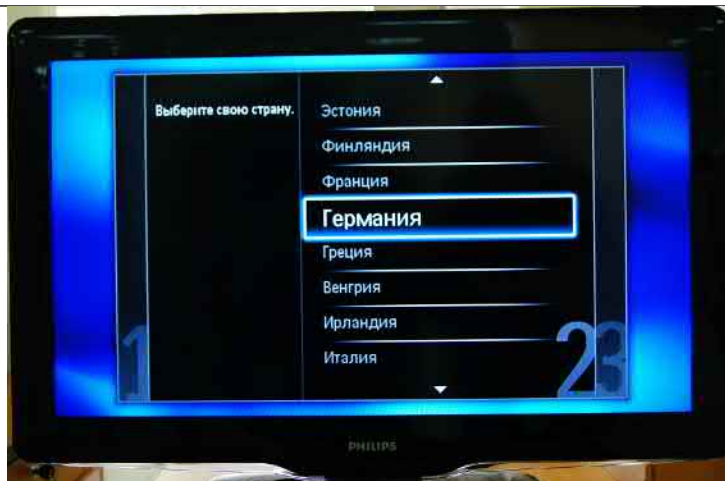


5) Выберите пункт «**Кабельное (DVB-C)**»

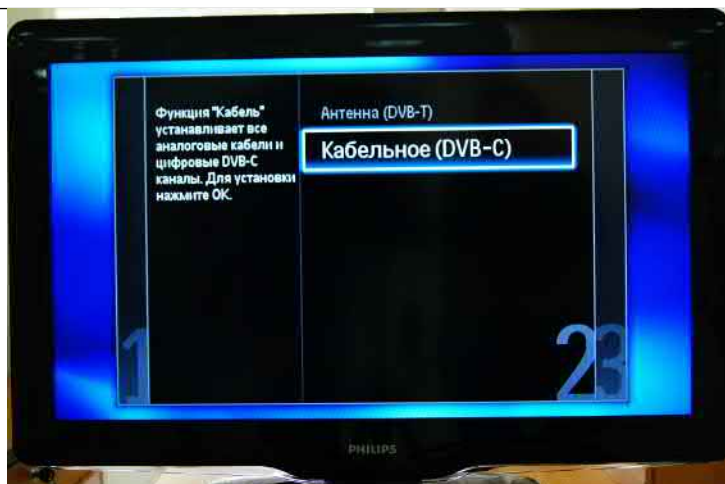

6) Выберите пункт «**Установки**»

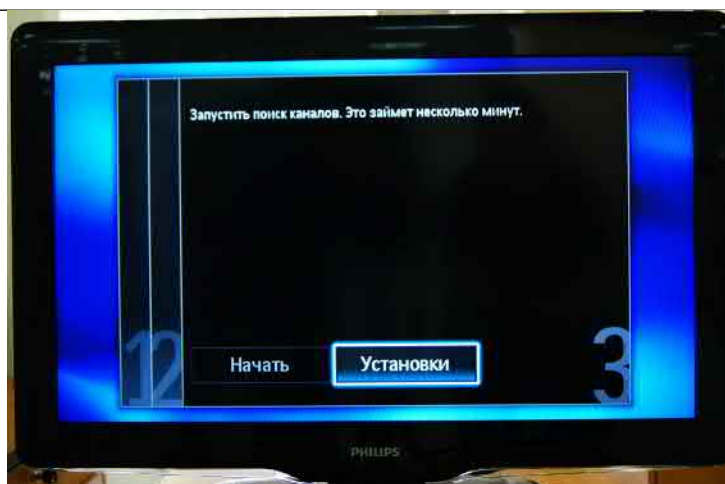


7) Выставьте режим скорости передачи «**Ручная**»

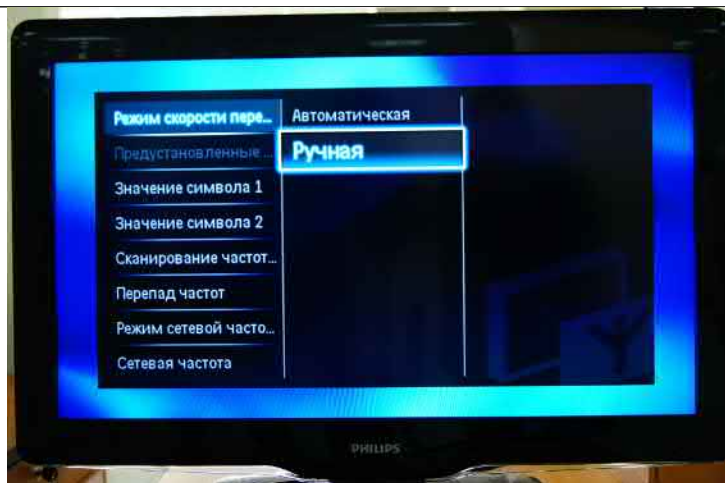


8) Введите символьную скорость **6.750**


В зависимости от модели пункт, куда нужно ее вводить может называться **«Скорость передачи»** или **«Значение символа»**, если таких полей несколько (как на рисунке), то введите скорость хотя бы в одно из них

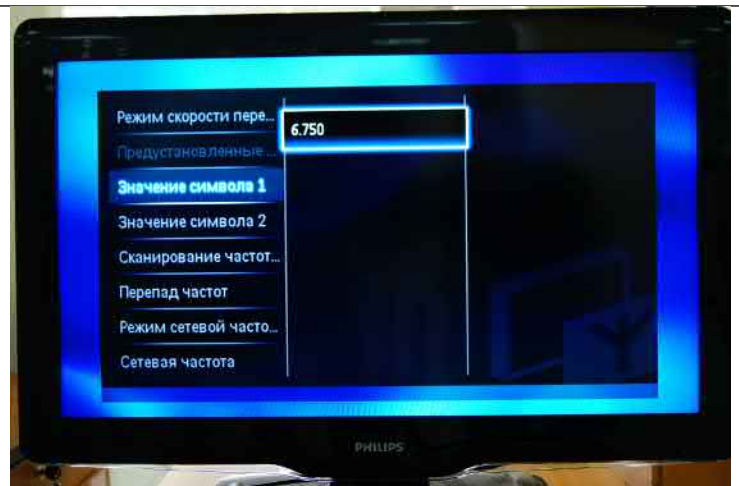


9) Выставьте режим сканирования частот **«Быстрое сканирование»**

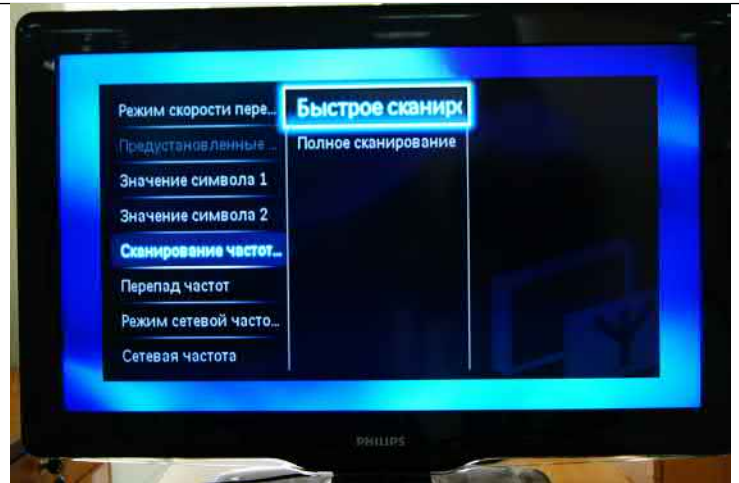


10) Выставьте перепад частот **8 МГц**

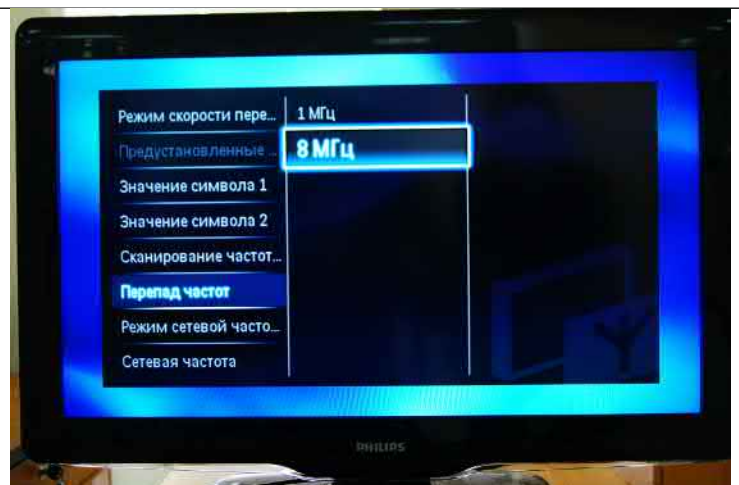


11) Выставьте режим сетевой частоты **«Ручная»**

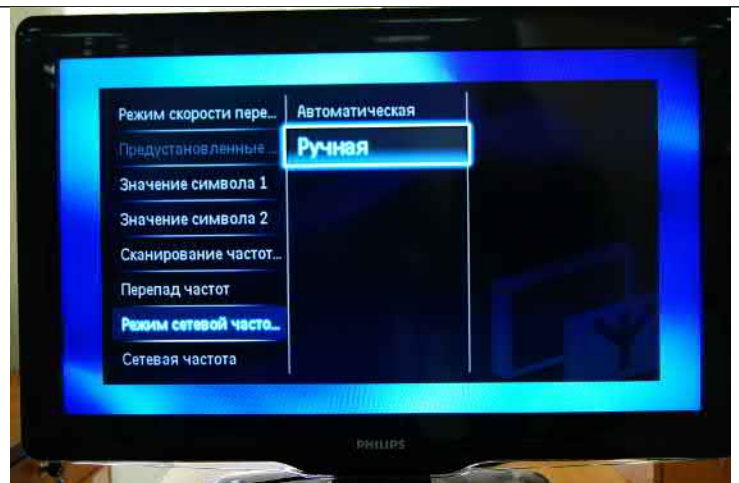

12) Введите сетевую частоту **186.00**

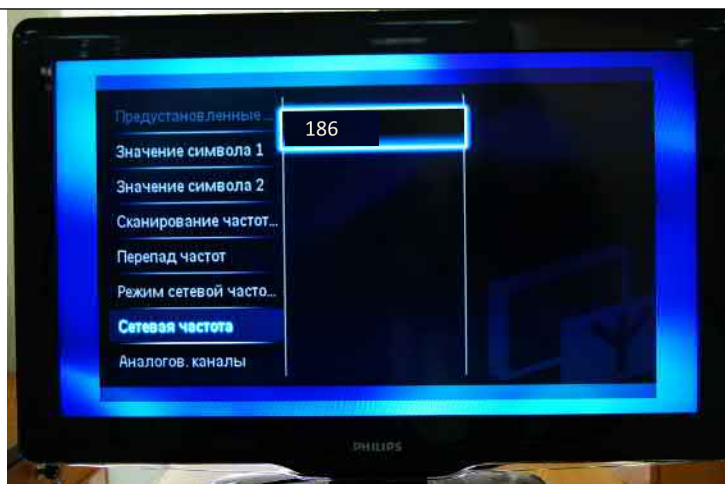

13) Если вам не нужны аналоговые каналы, установите параметр «Аналоговые каналы» на «Выкл.»

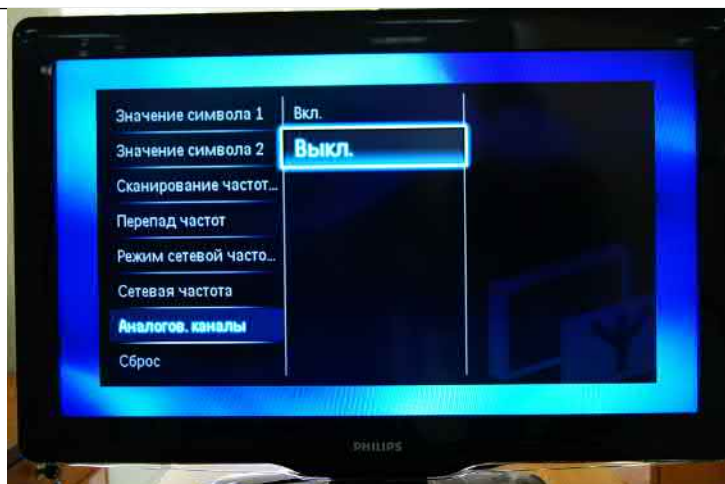


14) Нажмите «Готово» и после этого начните поиск кнопкой «Начать»




15) Если все сделано правильно, то телевизор должен найти около 100 телеканалов и три радиоканала




16) После поиска каналов необходимо настроить внутренние часы телевизора, для этого вернитесь в главное меню и в разделе «**Конфигурация**» выберите пункт «**Настройки ТВ**»

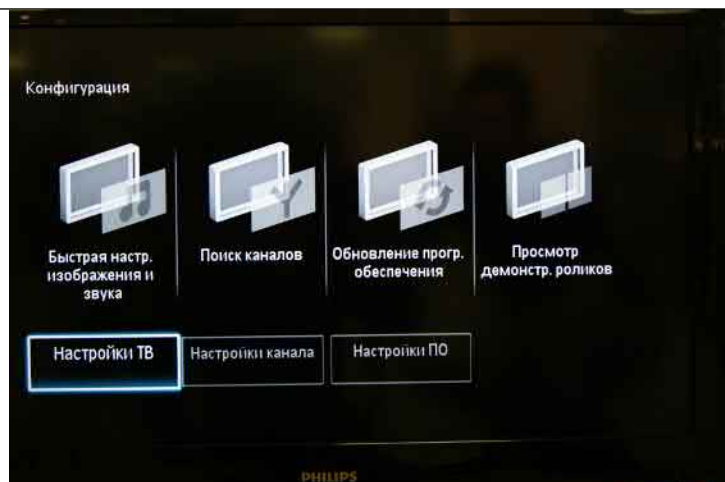

17) Далее следуйте по маршруту «**Предпочтения**» > «**Часы**»

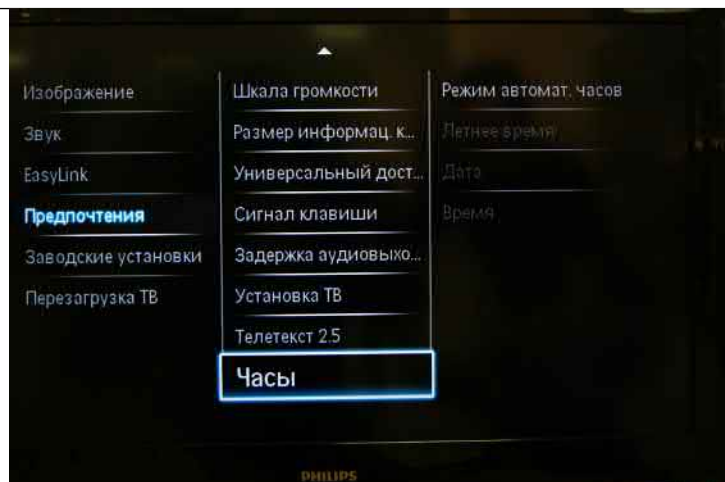

18) Переведите режим часов на «**Ручная**»

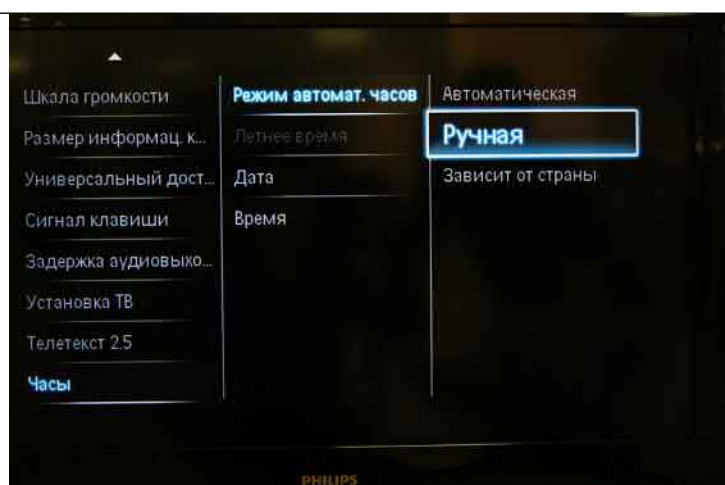

19) Задайте верное время и дату GMT +3

