


Настройка цифровых каналов на телевизорах Samsung


(на примере модели UE32F5000)

В зависимости от модели, интерфейс и структура меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.


1. Войдите в главное меню нажав на пульте кнопку [Menu]. В разделе «Система» выберите пункт «Настройка»

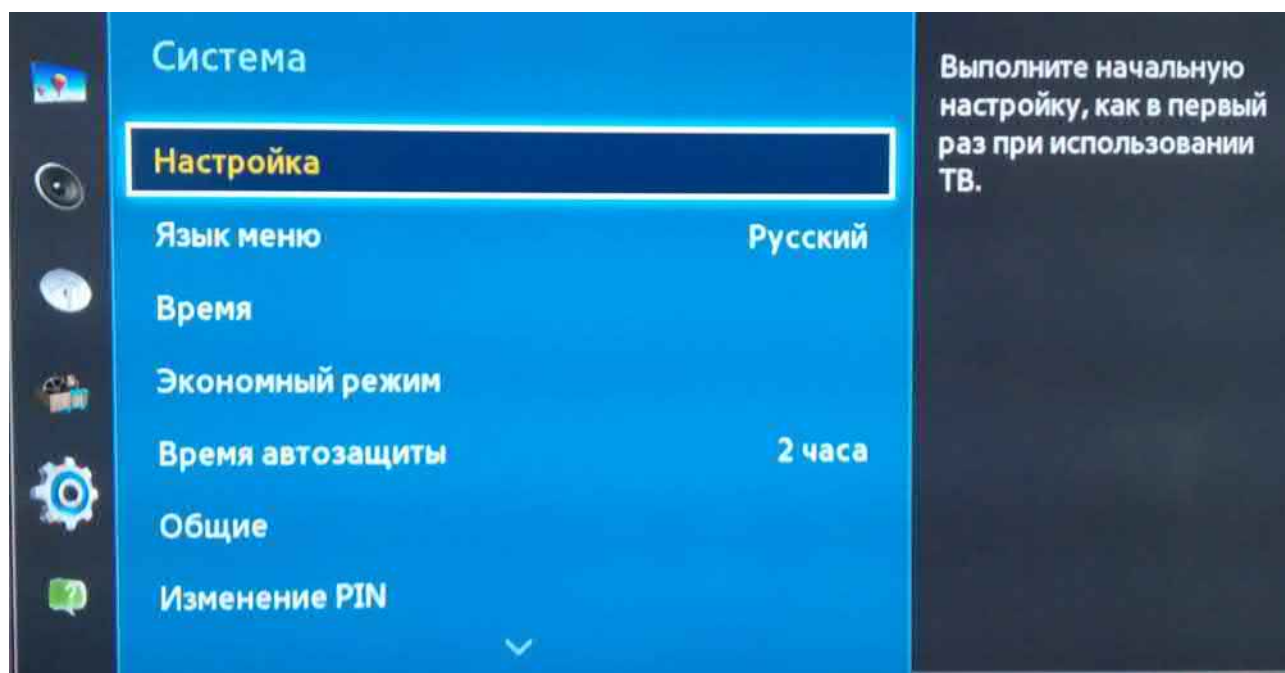


2. Телевизор может запросить PIN-код. Если вы не устанавливали собственный, попробуйте ввести один из стандартных: **0000**, **1111**, **1234**

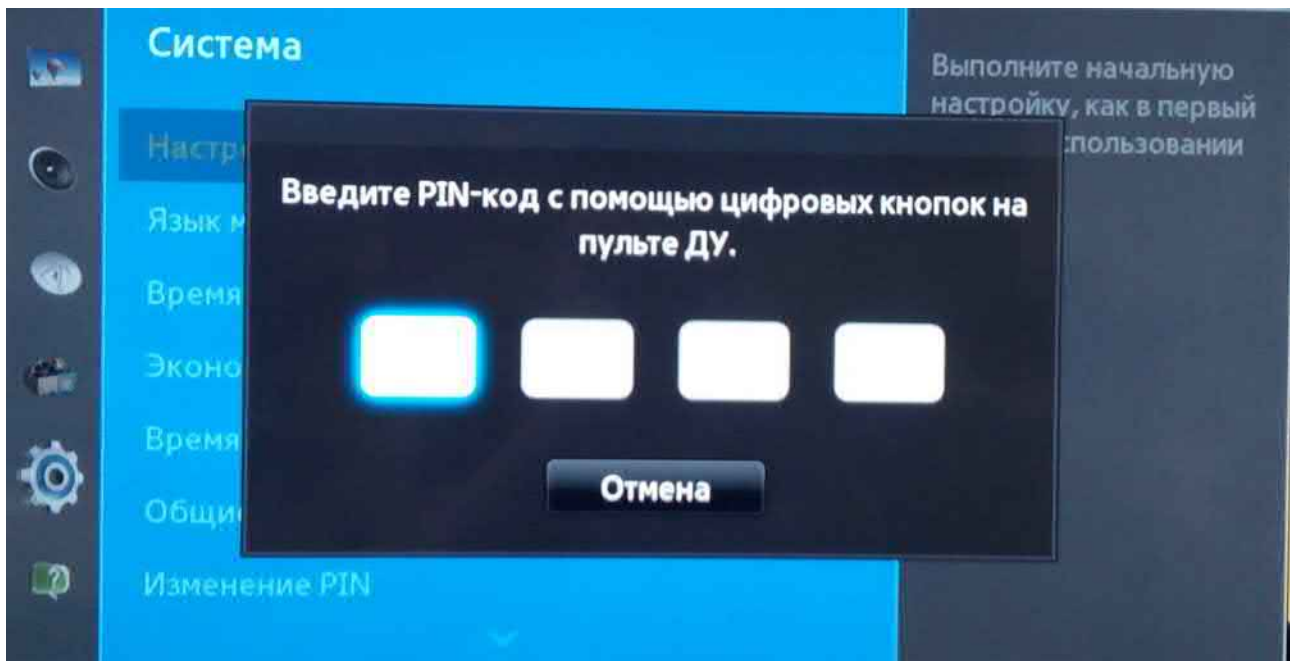


Телевизор отобразит меню первоначальной настройки

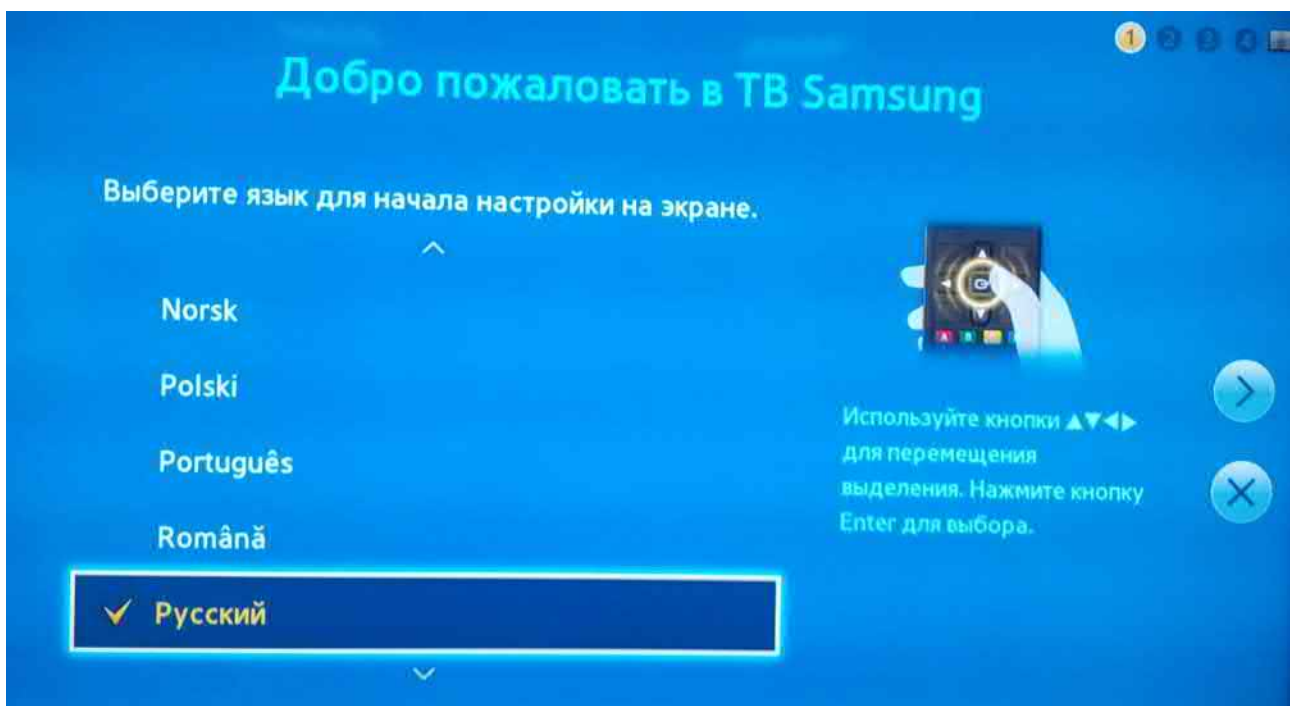

3. Выберите с помощью пульта «Выход»

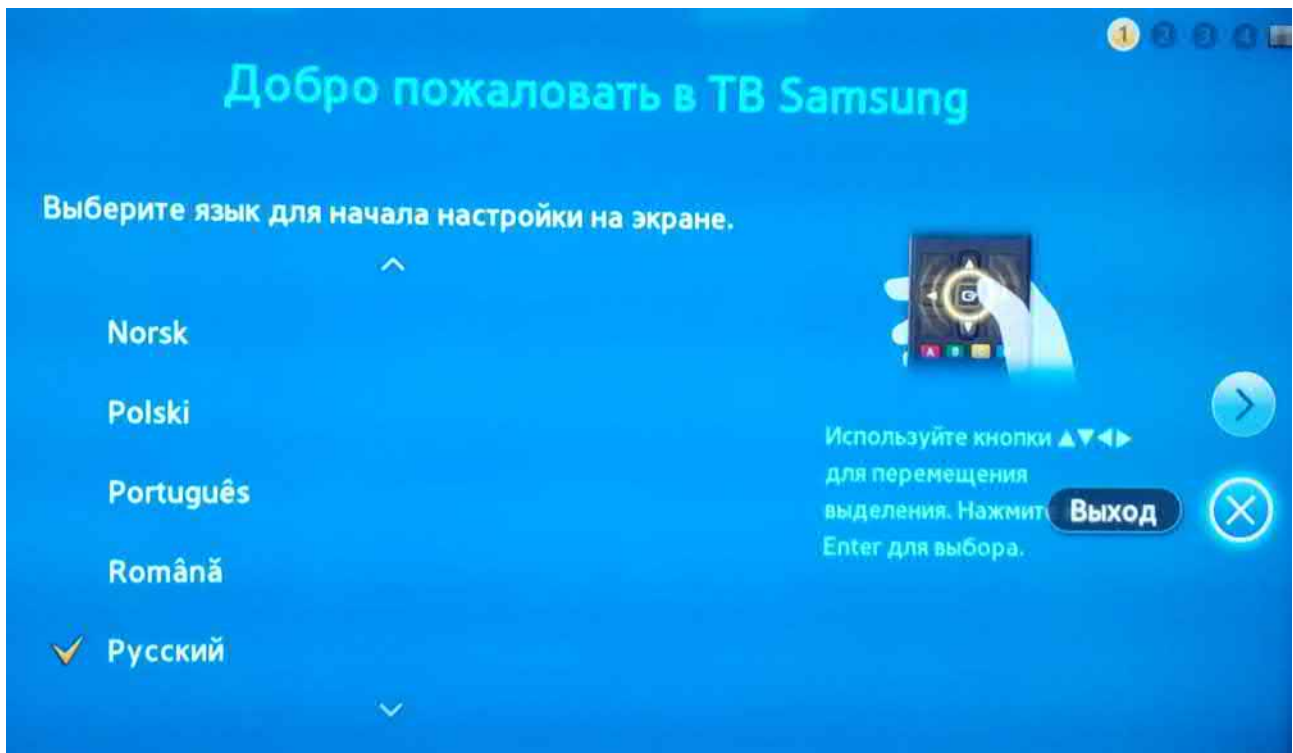

4. В главном меню в разделе «Трансляции» выберите пункт «Автонастройка»

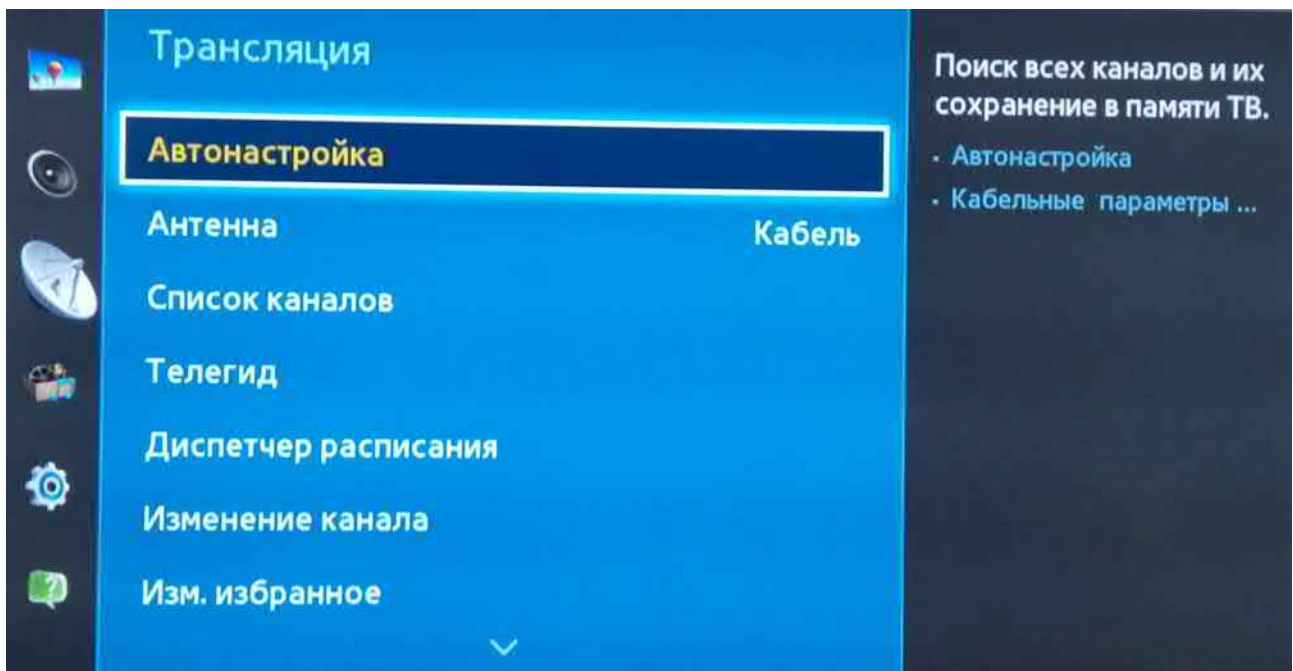

5. Выберите «Кабельные параметры поиска»:

а) Частота начала 186000

Частота окончания 274000

Символьная скорость 6750

Модуляция 128 QAM

б) Частота начала 282000

Частота окончания 298000

Символьная скорость 6750

Модуляция 64 QAM



6. Нажмите кнопку «Пуск».

