



## Настройка цифровых каналов на телевизорах Samsung (на примере модели LE-32C530)

В зависимости от модели, интерфейс и структура меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.

- 1) Войдите в главное меню нажав на пульте кнопку **[Menu]**. В разделе **«Канал»** выберите пункт **«Страна»**

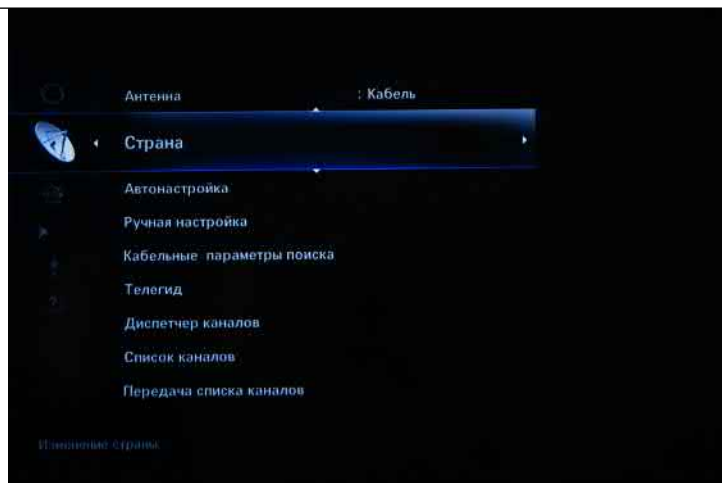


- 2) Телевизор может запросить PIN-код. Если вы не устанавливали собственный, попробуйте ввести один из стандартных: **0000, 1111, 1234**

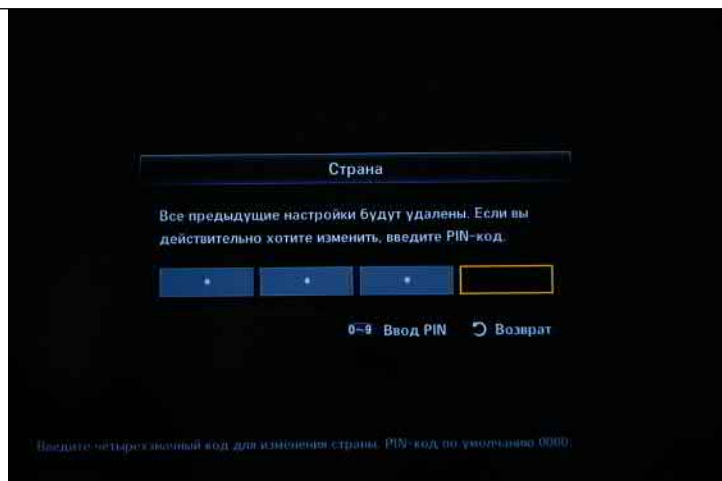


- 3) Должны быть выставлены следующие установки страны:

Цифровой канал – **Другие**

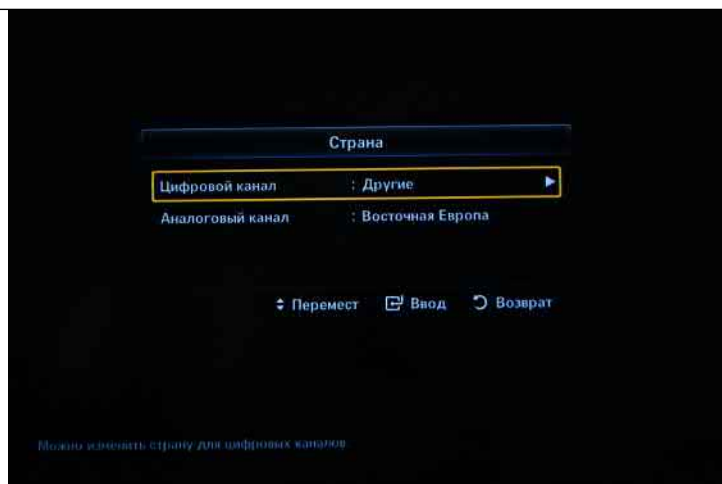

4) Далее в разделе «Канал» выберите пункт «Кабельные параметры поиска»


**Внимание!** На моделях выпущенных позднее 2010 года данный пункт может находиться не в главном меню, а появляться в ходе **Автонастройки**

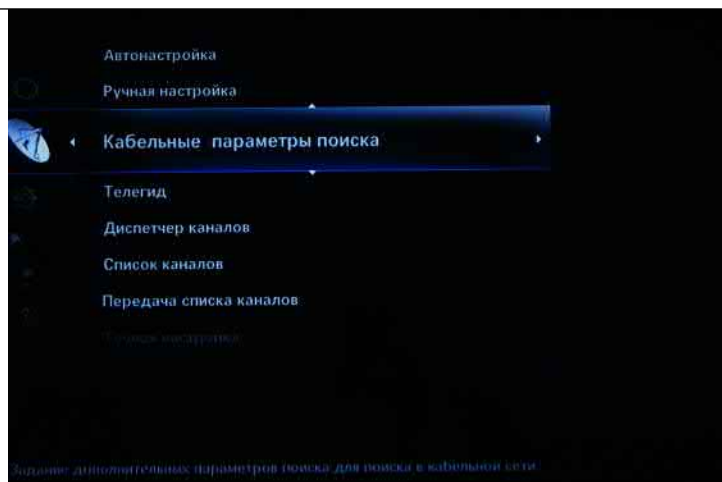


5) Введите **Кабельные параметры поиска:**

а) Частота (начальная частота) **186000**  
Конечная частота **274000**  
Символьная скорость **6750**  
Модуляция **128 QAM**  
ID сети **Авто**

б) Частота (начальная частота) **282000**  
Конечная частота **298000**  
Символьная скорость **6750**  
Модуляция **64 QAM**

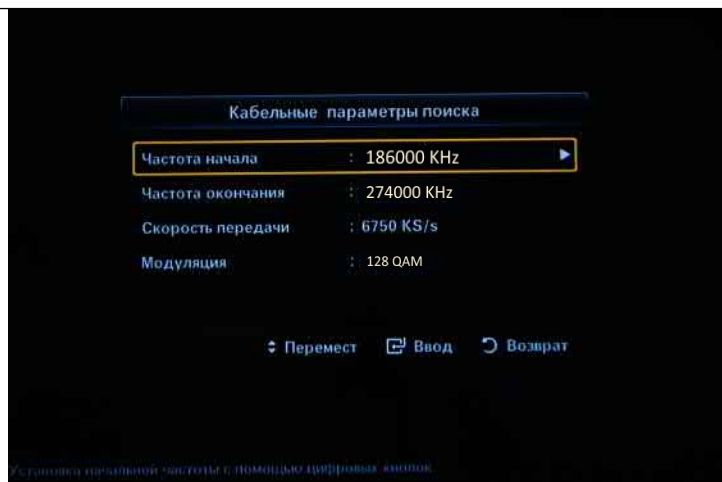


6) Вернитесь в раздел «Канал» главного меню и выберите пункт «Автонастройка»

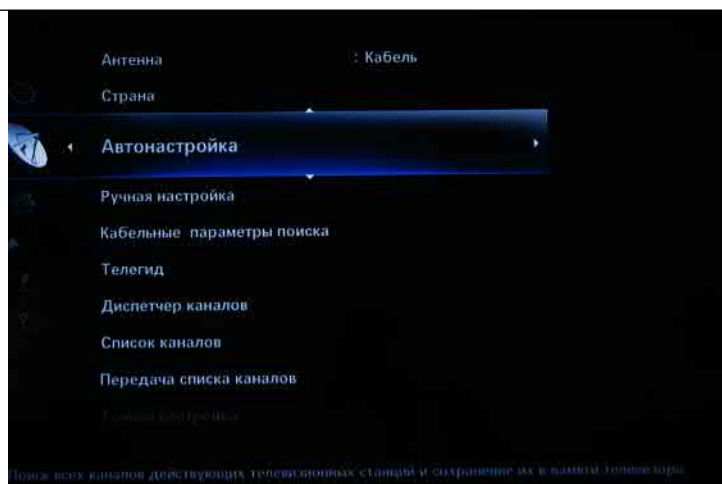


7) Укажите следующие параметры:


Источник сигнала – «Кабель»  
Тип каналов – «Цифровые»

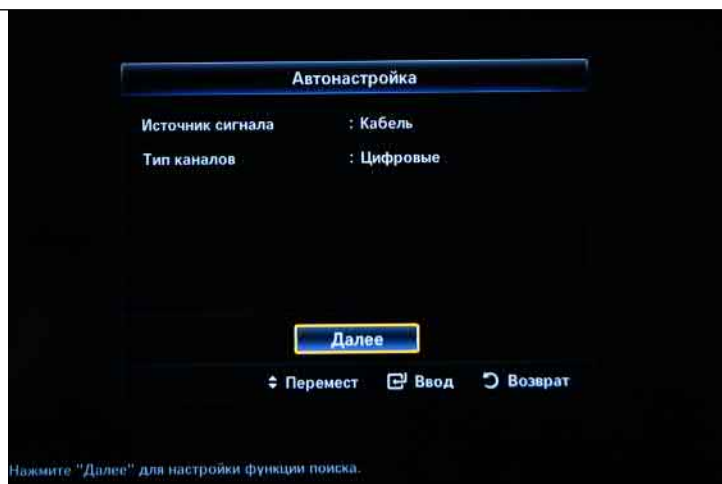


8) Задайте режим поиска «**Полный**» и нажмите на кнопку «**Поиск**»

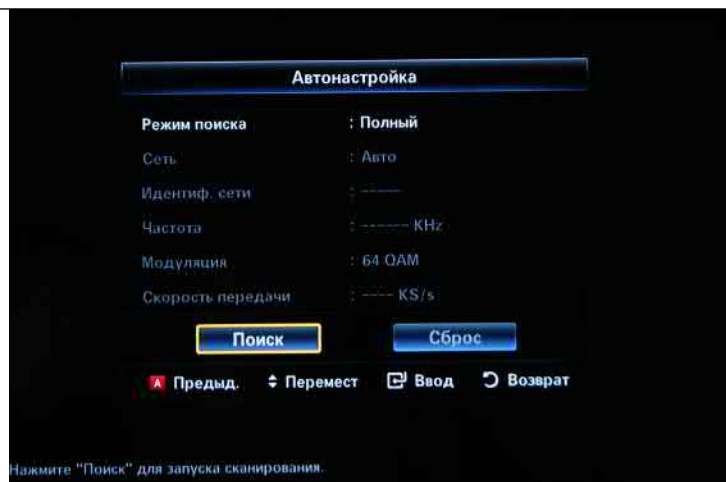

9) Если все сделано правильно, то телевизор должен найти около 100 телеканалов и три радиоканала

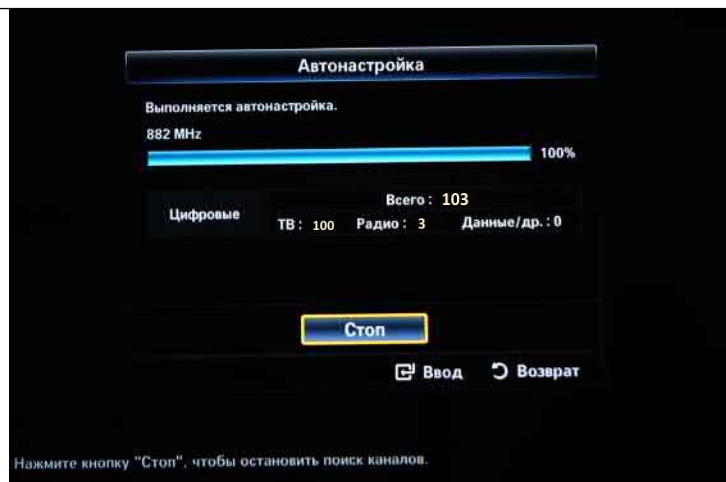

10) После поиска каналов необходимо настроить внутренние часы телевизора, для этого вернитесь в главное меню и в разделе «**Система**» выберите пункт «**Время**»

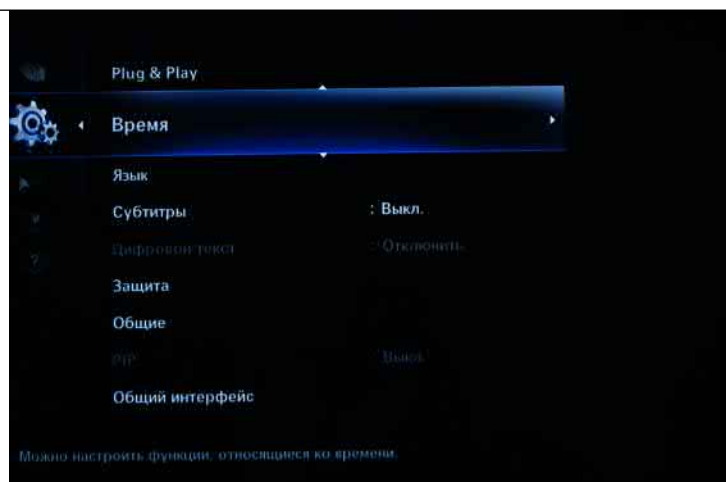

11) Выберите пункт «**Часы**» и укажите в нем следующие параметры:

Режим часов – **Авто**

Часовой пояс – **GMT +3**

