

Настройка цифровых каналов на телевизорах Sony (на примере модели KDL 32EX402)

В зависимости от модели, интерфейс и структура меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.


- 1) Войдите в главное меню нажав на пульте кнопку **[Home]**. В разделе **«Установки»** выберите пункт **«Настройка»**

Внимание! Некоторые модели на одной из стадий настройки могут запросить PIN-код. Если вы не устанавливали собственный, попробуйте ввести один из стандартных: **0000, 1111, 1234**




- 2) Выберите пункт **«Цифровая конфигурация»**


Внимание! Если в вашей модели отсутствует данный пункт, вы можете выбрать пункт **«Автозапуск»** и переходить к действию №5

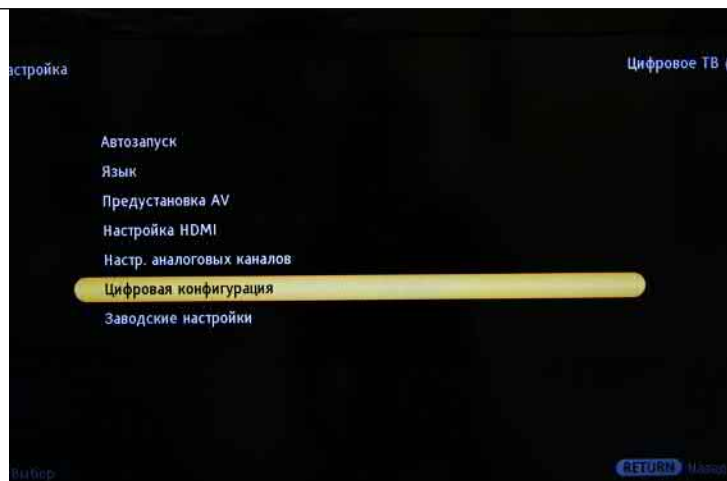

- 3) Выберите пункт **«Цифровая настройка»**

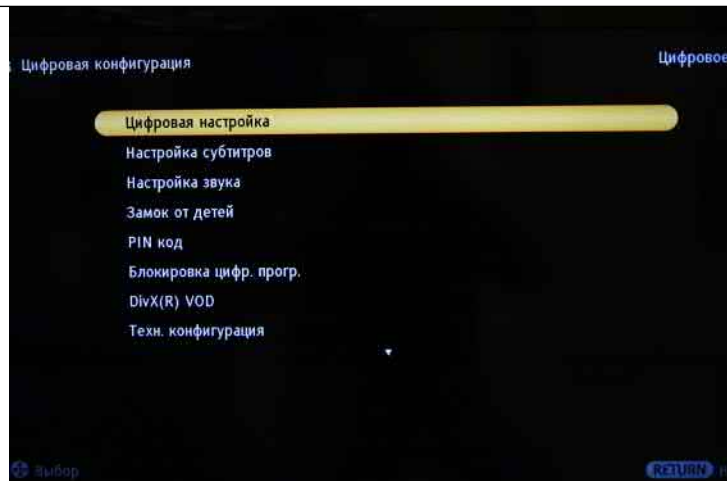


4) Выберите пункт «Автопоиск цифр. станций»

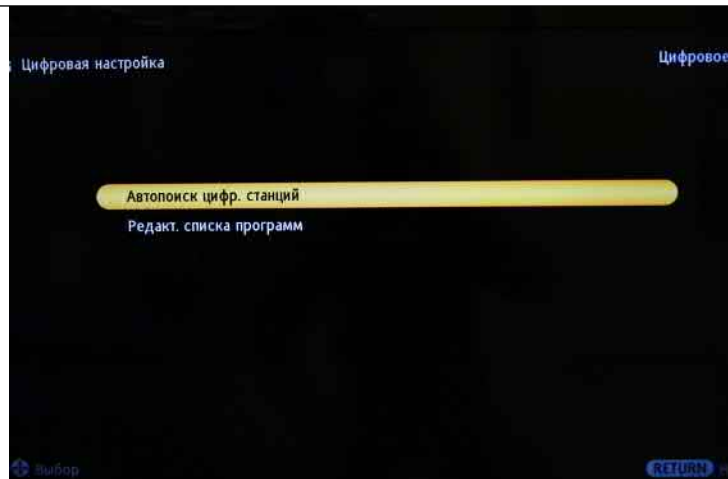

5) Выберите тип подключения «Кабель»

Внимание! Если ваш телевизор не предлагает вам сделать этот выбор, то либо вам необходимо указать страну (это можно сделать в меню «Установки» > «Настройки» > «Автопоиск»)

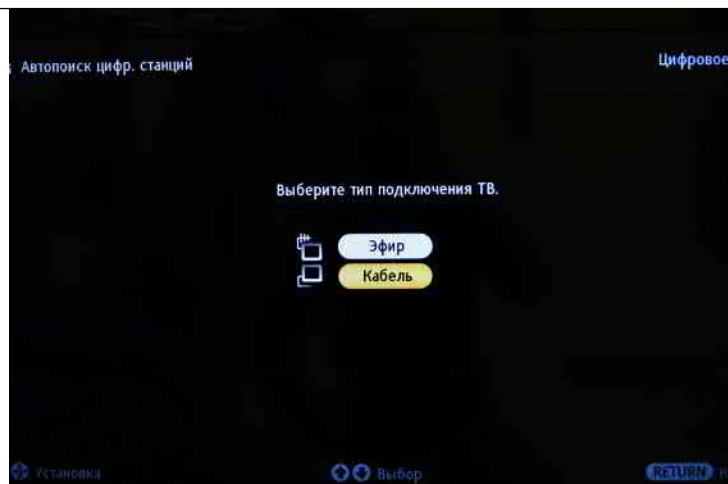


6) Введите параметры поиска каналов:

а) Частота (начальная частота) **186000**
Конечная частота **274000**
Символьная скорость **6750**
Модуляция **128 QAM ID**
сети **Авто**

б) Частота (начальная частота) **282000**
Конечная частота **298000**
Символьная скорость **6750**
Модуляция **64 QAM**




7) Если все сделано правильно, то телевизор должен найти около 100 телеканалов и три радиоканала

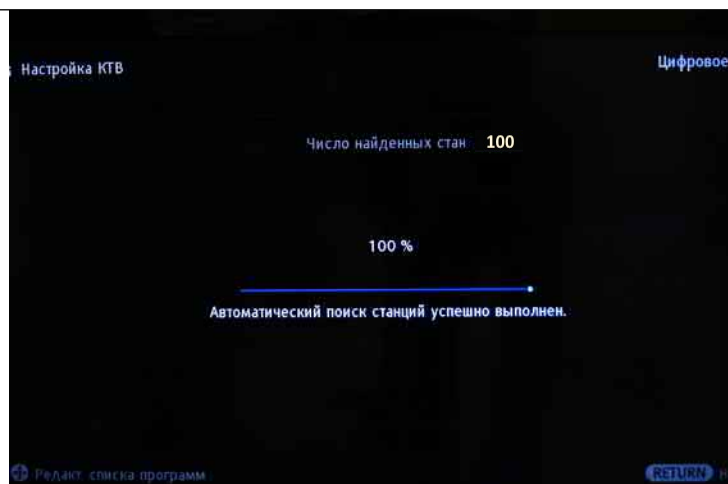

8) После поиска каналов необходимо настроить внутренние часы телевизора, для этого вернитесь в главное меню и следуйте по следующему маршруту:

«Установки» > «Настройки» >
«Цифровая конфигурация» >
«Тех. конфигурация»

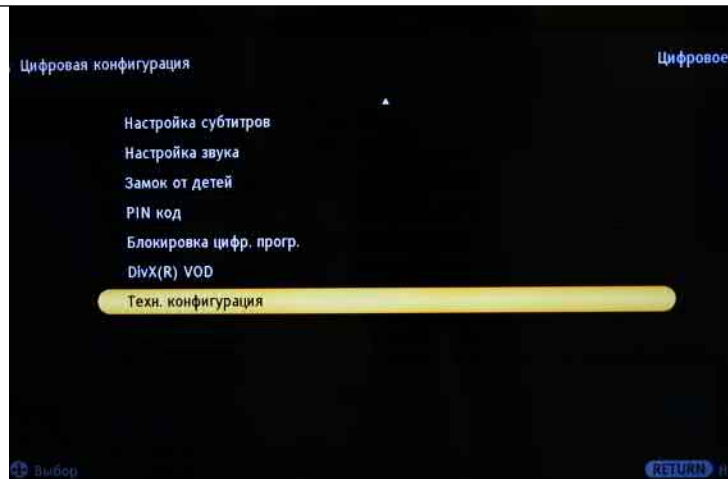

9) В открывшемся меню установите часовой пояс «GMT»+3

Внимание! В зависимости от года выпуска телевизора нужно будет включить или выключить автоматический переход на летнее время

